

Mode d'emploi

1. Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie est pleinement chargée. Pour activer le mini vibromasseur, maintenez le bouton durant trois secondes.
2. Pour activer le mini vibromasseur, maintenez le bouton pour trois secondes.
3. Naviguer entre les différents modes et intensités en cliquant le même bouton jusqu'à ce que vous trouviez la fonction qui vous plaît.
4. Lorsque satisfaite, éteindre le vibromasseur en maintenant le bouton jusqu'à ce qu'il arrête.

Entretien

Nettoyez le vibromasseur avec le nettoyant Steri-clean avant et après chaque utilisation.

Conservez-le dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons de soleil, de la chaleur et de la poussière.

Avertissement

Pour utilisation externe seulement.
Ne partagez pas votre vibromasseur

avec d'autres personnes, car cela peut augmenter le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles ou autres maladies. Tenir hors de portée des enfants.

Garantie


Pour toute information concernant la garantie de votre produit, veuillez consulter notre site internet:

floravi.com

N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires:

info@floravi.com

Instructions de recharge

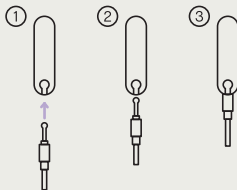


floravi.com

f @ / floraviCanada

Floravi

MINI MASSAGER
MINI VIBROMASSEUR

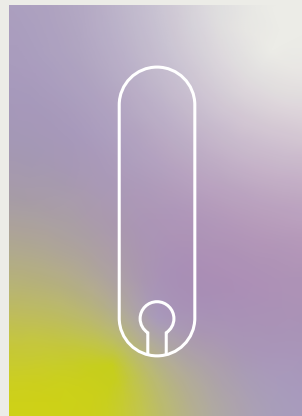

User guide

Guide d'utilisation

Instruction for use

1. Make sure it is fully charged before use.
2. Apply a water-based lubricant to the area you wish to stimulate, if needed.
3. Turn on the mini massager by pressing and holding the button for 3 seconds.
4. Navigate between intensities and modes by pressing the same button until you have found one to your liking.
5. Once satisfied, turn off the mini massager by pressing and holding the button until it stops.

Maintenance

Clean the massager before and after every use with Steri-clean. Store the massager in a cool, dry place away from direct sunlight, heat and dust.

Warnings

For External Use Only. Do not share your massager with others as this can increase the risk of sexually


transmitted infections or other diseases. Keep out of reach of children.

Warranty

For more information about your product's warranty, please visit our website: **floravi.com**.

For any questions or feedback, contact us at: **info@floravi.com**.

Charging Instructions

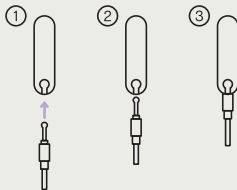

CAMELIA

Mini massager

7 vibration modes

4 intensity levels

Easy to use

Splash resistant

Rechargeable

External stimulation

Body-safe material

Whisper quiet

Mini vibromasseur

7 modes de vibration

4 niveaux d'intensité

Facile à utiliser

Résistant aux éclaboussures

Rechargeable

Stimulation externe

Matériel hypoallergénique

Silencieux

floravi.com

f @ / floraviCanada